SAMSUNG

GT-P5100

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung (*www.samsung.com*) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.

- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung (*www.samsung.com*).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informação relacionado, como por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que deve seleccionar de maneira a realizar o passo seguinte, por exemplo: Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium.

Índice

Montar 10

Desembalar 10
Esquema do dispositivo 11
Teclas 13
Inserir o cartão SIM ou USIM 14
Carregar a bateria 15
Inserir um cartão de memória (opcional) 18

Começar 20

Ligar ou desligar o dispositivo 20
Utilizar o ecrã táctil 20
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas 23
Descrição do Ecrã principal 23
Aceder a aplicações 28
Iniciar várias aplicações 30
Personalizar o dispositivo 30
Introduzir texto 35

Web e serviços com base GPS 38

Internet 38
Game Hub 42
Latitude 42
Mapas 43
Navegação 44
Locais 45
Market 45
Readers Hub 46

Samsung Apps 46
S Suggest 47
YouTube 47

Comunicações 49
Efectuar chamadas 49
Mensagens 59
Google Mail 61
E-mail 62
Google Talk 65
ChatON 66
Mensageiro 66
Google+ 66

Entretenimento 67
Câmara 67
Leitor de vídeo 74
Galeria 77
Editor de fotografias 79
Criador de vídeo 80
Música 82
Music Hub 86

Informações Pessoais 87
Contactos 87
S Planner 90
Memorando 92

Conectividade 93
Ligações USB 93
Wi-Fi 94

Wi-Fi Direct 97
AllShare 98
Partilhar rede móvel 100
Bluetooth 102
GPS 104
Ligações VPN 105

Ferramentas 108
Alarme 108
Calculadora 109
Transferências 109
Meus ficheiros 110
Polaris Office 111
Pesquisa 113
Toolkit do SIM 113
Relógio mundial 114

Definições 115
Aceder as opções de definições 115
Wi Fi 115
Bluetooth 115
Utilização de dados 115
Mais... 116
Som 117
Fundo 118
Ecrã bloqueado 118
Visor e luz 119
Economia de energia 119
Memória 120
Bateria 120

Aplicações 120
Contas e sincronização 120
Serviços de localização 120
Segurança 121
Idioma e introdução 122
Cópia de segurança e reposição 124
Ancorar 125
Data e hora 125
Acessibilidade 125
Opções de programador 126
Acerca do dispositivo 127

Resolução de problemas 128

Precauções de segurança 133

Índice remissivo 144

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.

Esquema do dispositivo

› Vista frontal

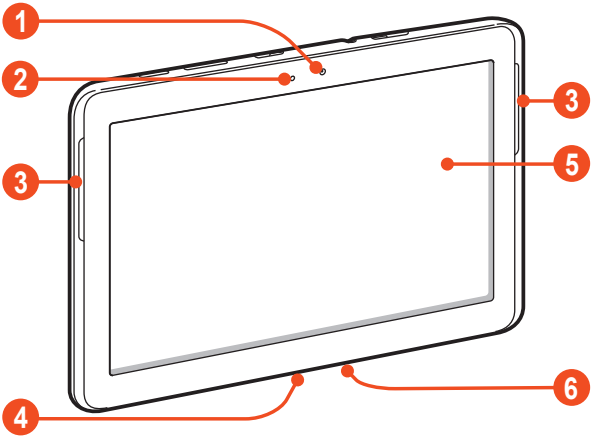

Número	Função
1	Objectiva da câmara frontal
2	Sensor de luz
3	Altifalante
4	Entrada multifunções
5	Ecrã táctil
6	Microfone

› Vista traseira

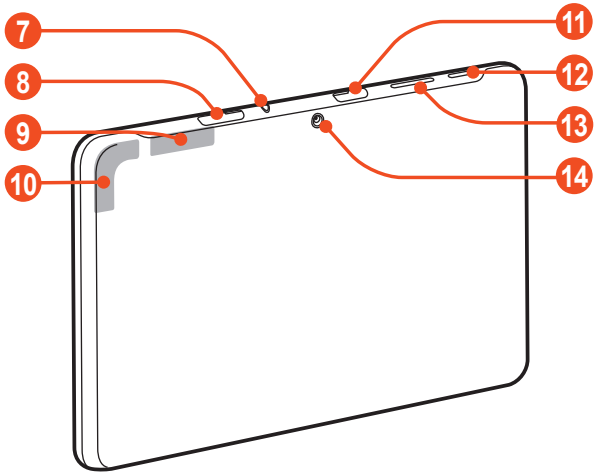

Número	Função
7	Entrada para auricular
8	Ranhura do cartão SIM
9	Antena principal
10	Antena GPS[1]
11	Ranhura para Cartão de Memória
12	Tecla de Ligar/Repor/Bloquear
13	Tecla de volume
14	Objectiva da câmara traseira

1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.

Teclas

Tecla		Função
	Tecla de Ligar/ Repor[1]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar). Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar). Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos). Desligar e bloquear o ecrã táctil ou ligá-lo.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

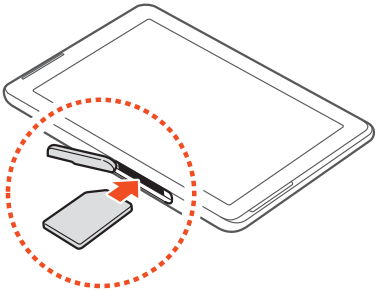

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Se o cartão de memória se alojar na ranhura do cartão SIM, deverá levar o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para que retirem o cartão de memória.
- A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de cartões MicroSIM ou adaptadores de cartões MicroSIM não autorizados poderão danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.

3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou no caso de não usar a bateria por um longo período de tempo, deve carregar a bateria. Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.

Não pode substituir a bateria do dispositivo. Caso surjam problemas com a bateria ou seja necessário substituí-la, leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo enquanto carrega. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

1 Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.

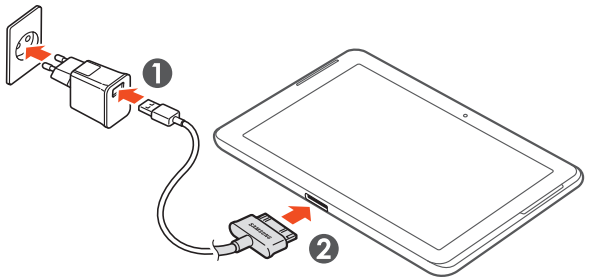

Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.

- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia, e evitar o desperdício. Enquanto carrega, mantenha o dispositivo perto da tomada.

› Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando as funções em segundo plano, pode usar o dispositivo por mais tempo entre cargas:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspender premindo a Tecla de ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Diminua a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. E poderá também corromper a informação contida no cartão de memória.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no seu dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória irá surgir na pasta extSdCard.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

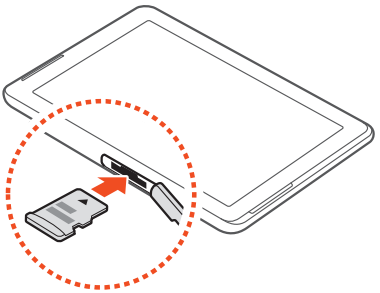

3 Empurre o cartão de memória na ranhura do cartão de memória até que ele se prenda no lugar.

4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

› Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mémoria** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.

2 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.

4 Remova o cartão de memória.

5 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar um cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mémoria** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Eliminar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar.

Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou crie uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 116

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Não pressione o ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita o ecrã táctil entrar em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

Tocar
Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.

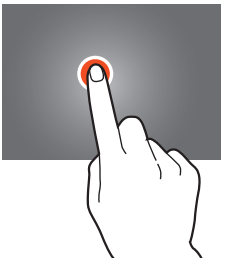

Toque sem soltar
Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.

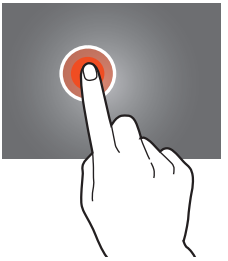

Arrastar
Toque num item e mova-o para uma nova localização.

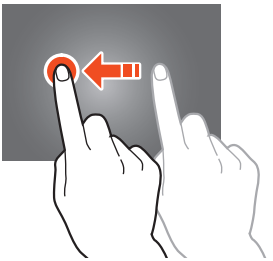

Toque duplo
Toque rapidamente num item duas vezes.

Girar
Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.

Inclinar
Coloque dois dedos afastados, e junte-os.

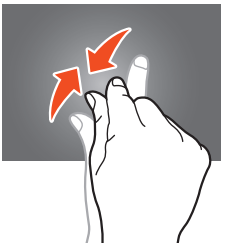

- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã prima a Tecla de ligar/desligar.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã táctil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã táctil e as teclas manualmente, prima a Tecla de ligar/desligar.

Para os desbloquear, ligue o ecrã pressionando a Tecla de ligar/desligar, toque em qualquer lugar do ecrã, e arraste o seu dedo para o exterior do circulo maior.

Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 33

Descrição do Ecrã principal

No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, pra o painel correspondente.

› Barra sistema

A partir da barra de sistema, ao fundo do ecrã, pode navegar rapidamente pelo ecrã, ver a informação do sistema, e muito mais.

Número	Função
1	Voltar ao ecrã anterior.
2	Voltar ao ecrã Início.
3	Abra a lista de aplicações recentes.
4	Capture uma imagem do ecrã actual e edite a imagem. Capture e adicione uma imagem do ecrã actual ao bloco de notas (toque sem soltar).
5	Abrir o painel de mini aplicações.
6	Ver a hora e o estado actual do seu dispositivo. Abrir o painel de notificações.

› Ícones indicadores

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS

Ícone	Definição
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	Serviços com base em GPS em utilização
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Ligado ao PC
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque no botão direito do ecrã. Para ocultar o painel, seleccione ⊠.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: active ou desactive a função Wi-Fi. ► p. 94
- **GPS**: active ou desactive a função GPS. ► p. 104
- **Modo silencioso**: active ou desactive o modo Silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo Silencioso.
- **Dados móveis**: active ou desactive a ligação de dados.
- **Sincronizar**: active ou desactive a sincronização automática das aplicações.
- **Rotação do ecrã**: permite ou evita que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: active ou desactive a função Bluetooth. ► p. 102
- **Notificação**: oculte ou exiba os ícones de notificação.
- **Modo de voo**: active ou desactive o modo de voo.

As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

› Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.
Pode adicionar um item a uma nova pasta ou move-lo para um novo painel. Toque sem soltar num item e arraste-o para ▭ ou ▭+.

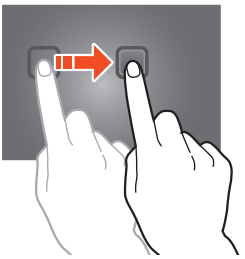

› Remover um item do ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.

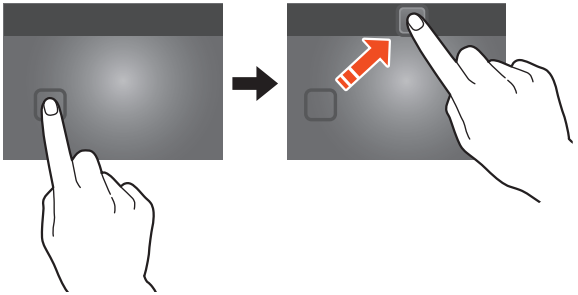

› Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

1. No Ecrã principal, coloque dois dedos no ecrã e junte-os para alterar para o modo Editar.
2. Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
   - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
   - Para adicionar um novo painel, seleccione .
   - Para definir o primeiro painel do Ecrã principal, seleccione .
   - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
3. Seleccione para voltar ao ecrã anterior.

› Usar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.

Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets para encontrar um widget.
3. Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

1. No modo Ecrã Principal, seleccione para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
3. Seleccione uma aplicação.
4. Seleccione para voltar ao ecrã anterior. Seleccione para voltar ao Ecrã Principal.

- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Rotação automática do ecrã**.

› Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Editar**.
2. Toque sem soltar num ícone de aplicação.
3. Organizar aplicações:
   - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
   - Para adicionar a aplicação a uma nova pasta, arraste-a para .
   - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-a para .
   - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para .
4. Seleccione **Concluir**.

› Transferir uma aplicação

1. Na lista de aplicações, seleccione **Market** (Play Store) ou **Samsung Apps**.
2. Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.

Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, seleccione → **Desinstalar**.
2. Seleccione num ícone de aplicação e seleccione **OK**.

Pode desinstalar somente as aplicações que transferiu.

› Aceder a aplicações recentemente usadas

1 Seleccione para ver as aplicações que utilizou recentemente.

2 Seleccione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, seleccione enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

› Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

1 Seleccione → **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
O gestor de tarefas inicia e exibe todas as aplicações activas.

2 Controle as aplicações activas:
- Para alternar entre aplicações, seleccione uma da lista.
- Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
- Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds**.

Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.

2 Seleccione um idioma.

› Ligar ou desligar os tons de toque

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume do dispositivo

1. Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Alterar o tom de toque de chamada

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.
2. Seleccione um tom de toque → **OK**.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Toque no botão direito do ecrã para abrir o painel de notificações, e seleccione **Modo silencioso**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Modo silencioso**.
- Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar #.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

1. No Ecrã principal, toque sem soltar na área vazia.
2. Seleccione **Ecrã principal** → uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar o tipo de letra do visor

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Estilo do tipo de letra**.

2 Seleccione uma fonte.

› Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo inclui um sensor de luz, que detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho do visor automaticamente. Pode também definir o brilho do visor manualmente.

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

Defina o seu dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.

2 Seleccione a caixa de selecção junto de **Brilho automático**.

3 Seleccione **OK**.

O dispositivo irá aumentar o brilho em ambientes com muita luz e diminuir o brilho em ambientes mais escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.

2 Retire a marca da caixa de selecção junto de **Brilho automático**.

3 Arraste a barra para a esquerda ou direita.

4 Seleccione **OK**.

› Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o seu dispositivo com padrão, um PIN, ou uma palavra-passe. Assim que o bloqueio de ecrã estiver activo, o seu dispositivo irá requerer a palavra-passe sempre que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.

- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
2. Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
4. Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
5. Conclua a configuração do PIN da cópia de segurança.

Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã com um PIN de segurança.

Definir um PIN de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
2. Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
3. Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

› Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.

3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.

4 Adicionar destinatários:
- Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
- Seleccione os números de telefone da lista de contactos, seleccionando **Contactos**.

5 Seleccionar **Mensagem de alerta**.

6 Introduza a mensagem de texto que será entregue aos destinatários e seleccione **OK**.

7 Seleccione **Guardar**.

Introduzir texto

Pode inserir texto dizendo palavras para o microfone, seleccionando carácteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de introdução de texto

Seleccione na barra do sistema e seleccione um método de introdução de texto.

› Introduza texto com a função de introdução de voz Google

1 Para adicionar idiomas de introdução para reconhecimento de voz, seleccione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.

2 Diga o seu texto para o microfone.

3 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

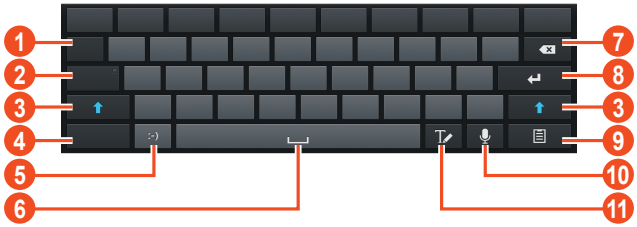

Número	Função
1	Mova o cursor para o próximo campo de introdução de texto.
2	Alternar para o modo Caps lock.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Alterar os modos de introdução de texto.
5	Insira um risonho. Abra o painel de risonhos (toque sem soltar).
6	Introduzir um espaço.
7	Limpar o ecrã de introdução.

Número	Função
❽	Começar num novo parágrafo.
❾	Adicione um item da área de transferência.
❿	Inserir texto por voz. Esta função está disponível apenas quando activa a função de introdução por voz.
⓫	Alternar para o modo de escrita manual.

› Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Toque sem soltar numa passagem do texto.
2. Arraste ou para seleccionar o texto a ser copiado.
3. Seleccione **Copiar** ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
4. Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
5. Seleccione → **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.

Web e serviços com base GPS

Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.

- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Procurar numa página web

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo do URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
3. Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Abrir uma nova janela.
2	Fechar o separador actual.

Número	Função
❸	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
❹	Recarregue a página web actual. Enquanto o dispositivo carrega as páginas web, este ícone altera para ✕.
❺	Introduza o endereço de uma página web ou uma palavra-chave.
❻	Aceder às opções do browser web.
❼	Ver os seus favoritos, páginas guardadas, e histórico recente da Internet.
❽	Activar o campo URL.
❾	Adicionar a página web actual aos Favoritos.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para recarregar a página web actual, seleccione → **Actualizar**.
- Para avançar ou retroceder nas páginas do histórico, seleccione ou seleccione → **Avançar**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione → **Nova janela**.
- Para abrir uma nova janela, sem guardar os dados de navegação, seleccione → **Novo janela incógnita**.
- Para adicionar a página web actual aos favoritos, seleccione → **Adicionar favorito**.
- Para enviar um endereço web para outras pessoas, seleccione → **Partilhar pág.**
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione → **Local. na pág.**
- Para alterar para a vista de ambiente de trabalho, seleccione → **Vista de ambiente de trabalho**.

- Para guardar a página web actual para a ler offline, seleccione → **Guardar para leitura offline**. Pode visualizar as páginas guardadas seleccionando → **Páginas guardadas**.
- Para ver o histórico das suas transferências, seleccione → **Transferências**.
- Para imprimir a página web através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do browser, seleccione → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Seleccione o campo URL.
3. Seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.

   O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
4. Seleccione um resultado da pesquisa.

› Adicionar páginas web aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
3. Seleccione → **Adicionar favorito**.
4. Introduza um nome para o Favorito e seleccione **OK**.

Para ver os seus favoritos, seleccione → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã principal**.
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

› Transferir um ficheiro da Internet

Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.

Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
2. Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

› Ver o seu histórico recente

1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** → → **Histórico**.

2 Seleccione uma página web para aceder.

Game Hub

Saiba como aceder e transferir jogos.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Game Hub**.

2 Seleccione um serviço de jogos.

3 Procure e transfira jogos da loja online.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.
O dispositivo junta automaticamente a Latitude.

2 Seleccione → **Adicionar amigos** → uma opção.

3 Selecione um amigo ou introduza um endereço de e-mail, e seleccione **Adicionar amigos**.

4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.

Mapas

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 104

› Procurar uma localização

1. Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
2. Seleccione **Pesquisar mapas**.
3. Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   Para procurar uma localização por voz, seleccione .
4. Seleccione uma localização para ver os detalhes.

Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **Resultados de pesquisa**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione . Para alterar para a vista de bússola do mapa, que faz com que a orientação mude quando move o dispositivo, seleccione .
- Para procurar um local perto de si, seleccione .
- Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
- Para adicionar etiquetas com informação adicional ao mapa ou alterar o modo de visualização, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

› Obter direcções para um destino específico

1. Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
2. Seleccione .
3. Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.

   Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione → uma opção.
4. Seleccione um meio de transporte e seleccione **Ir**.

   O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
5. Quando terminar, seleccione → **Limpar mapa**.

Navegação

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
2. Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
   - **Indicar destino**: insira o seu destino por voz.
   - **Introduzir destino**: introduza o seu destino através do teclado virtual.

- **Contactos**: seleccione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
- **Locais com estrela**: seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.

3 Instale o software necessário, e utilize as funções de navegação.

Locais

Saiba como procurar comércio e atracções.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Locais**.

2 Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.

3 Seleccione uma categoria.

O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.

4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

Pode adicionar mais categorias, seleccionando → **Add a search**.

Market

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. O Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

› Transferir uma aplicação

1. Na lista de aplicações, seleccione **Market** (Play Store).
2. Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo. Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, seleccione **Market** (Play Store).
2. Seleccione .
3. Seleccione um item.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Readers Hub

Saiba como aceder a vários materiais de leitura.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Readers Hub**.
2. Seleccione um tipo de material de leitura.
3. Procure e transfira material de leitura da loja online.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma mais fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis, à sua disposição, e melhore a vida do seu dispositivo.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.

Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo irá pedir-lhe que seleccione a sua região.

2 Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site *www.samsungapps.com* ou o panfleto da Samsung Apps.

S Suggest

Pode encontrar e transferir as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung. Na lista de aplicações, seleccione **S Suggest**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

YouTube

Saiba como ver e carregar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.

2 Seleccione um vídeo.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

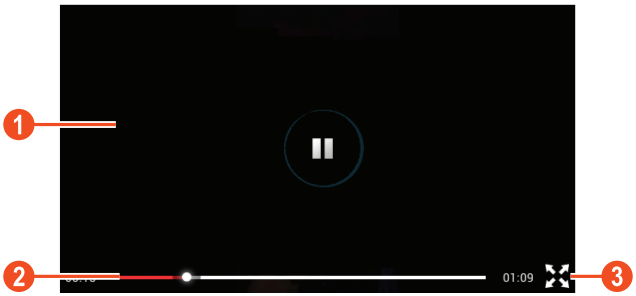

Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Reproduza o vídeo em ecrã total.

› Transferir um vídeo

1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.

2 Seleccione **CONTA**.

3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.

Ou, pode seleccionar **Adicionar conta** e crie uma conta para iniciar sessão no YouTube.

4 Seleccione **CARREGAR** → um vídeo.

Se estiver a carregar um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para carregar um vídeo.

5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Transferir**.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar uma chamada

1. Na lista de aplicações, e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione **Chamada** para efectuar uma chamada de voz. Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione **Cham. vídeo**.
3. Seleccione **Terminar chamada** para terminar a chamada.

- Pode guardar números que marca frequentemente na lista de contactos. ► p. 87
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

› Atender uma chamada

1 Durante uma chamada a receber, seleccione e arraste o seu dedo para fora do circulo maior.

Para silenciar o tom de toque, prima a tecla Volume.

2 Seleccione **Terminar chamada** para terminar a chamada.

› Rejeitar uma chamada

Durante uma chamada a receber, seleccione e arraste o seu dedo para fora do circulo maior.

Para enviar uma mensagem para o chamador quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição ao fundo do ecrã para cima.

Pode seleccionar uma de várias mensagens predefinidas ou criar as suas próprias mensagens. ► p. 56

› Efectuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar 0 + para inserir o caracter +.

2 Introduza um número completo (indicativo do país, da área e o número de telefone).

3 Seleccione **Chamada** para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ligue um auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas de forma conveniente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode utilizar as seguintes opções durante uma chamada de voz:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera, seleccione **Retomar**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione**Mudar**.
- Para atender uma segunda chamada, seleccione e arraste o seu dedo para fora do circulo maior quando soar o tom de toque de chamada em espera. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o teclado, seleccione **Teclado**.

Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de dispositivo normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Interc.** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para abrir a lista de contactos, seleccione **Contactos**.
- Para criar um memorando, seleccione → **Memorando**.
- Para ligar a chamada actual à chamada colocada em espera, seleccione → **Transferir**. Será desligado de ambas as partes.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para capturar a imagem do outro chamador, seleccione **Capturar**.
- Para gravar um vídeo da imagem do outro chamador, seleccione **Gravar**.

É ilegal em vários países gravar uma chamada sem consentimento. Peça sempre permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.

- Para que outros não possam ver sua fotografia, seleccione **Ocultar-me**.
- Para alternar entre a objectiva frontal e traseira da câmara, seleccione **Trocar câmara**.
- Para abrir o teclado, seleccione **Teclado**.
- Para seleccionar uma imagem alternativa para ser mostrada às outras pessoas, seleccione → **Imagem a enviar**.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retomar a chamada, toque no botão direito do ecrã para abrir o painel de notificações, e seleccione a notificação de chamada perdida.

› Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → → **Chamada** → **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
2. Seleccione **Ds.** no **Modo de rejeição automática**.
3. Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.˚s rejeição automática	Rejeite chamadas dos números de telefone da lista de rejeição automática.

4. Seleccione **Lista de rejeições automática**.
5. Seleccione +.

6 Introduza um número e seleccione ✓.
Pode definir critérios para o número.

7 Para adicionar mais números, repita os passos 5 a 6.

› Activar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo irá bloquear todas as chamadas para números que não estejam guardados na lista FDN do seu cartão SIM ou USIM.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Chamada** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa**.

2 Seleccione **Activar FDN**.

3 Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

4 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos.

› Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede que envia as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir esta função separadamente para diversas condições.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Chamada** → **Chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.

2 Seleccione uma condição.

3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

› Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → ▤ → **Chamada** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
3. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.
   As suas definições serão enviadas para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → ▤ → **Chamada** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo de suas chamadas e mensagens filtradas por tipo.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Registos**.
2. Seleccione ▤ → **Ver por** → uma opção.
3. Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista de contactos ou à lista de rejeição.

› Personalizar as definições de chamada

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** → → **Chamada**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Chamada → Rejeição de chamada	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos, automaticamente. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeição automática.
Chamada→ Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
Chamada → Alerta de chamada	Defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
Chamada → Tec. alim. termina cham.	Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
Chamada → Defs. acessório p/ chamada → Condições cham. efectuada	Defina para permitir efectuar chamadas através do auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
Chamada → Defs. acessório p/ chamada → Tipo de chamada efectuada	Seleccione o tipo de chamadas efectuadas para usar o auricular Bluetooth.
Chamada → Defs. acessório p/ chamada → Atendimento automático	Defina se o dispositivo deve atender ou não automaticamente, após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).

Opção	Função
Chamada → Defs. acessório p/ chamada → Temporiz atendimento auto	Seleccione o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de atender a chamada.
Chamada → Desvio de chamadas	Defina para enviar as chamadas a receber para um número especifico.
Chamada → Definições adicionais → ID do chamador	Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
Chamada → Definições adicionais → Barramento de chamadas	Defina para restringir chamadas por tipo de chamada.
Chamada → Definições adicionais → Chamada em espera	Defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber durante uma chamada.
Chamada → Definições adicionais → Remarcação automática	Defina para remarcar automaticamente uma chamada sem ligação ou que tenha sido desligada.
Chamada → Definições adicionais → Números de marcação fixa	Active o modo FDN para evitar que sejam efectuadas chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN do cartão SIM ou USIM.

Opção	Função
Chamada → Definições adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um indicativo (área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Definições de chamada de vídeo → Imagem de chamada de vídeo	Seleccione uma imagem alternativa a ser apresentada à outra pessoa.
Definições de chamada de vídeo → Vídeo próprio na chamada recebida	Defina para mostrar a sua imagem ao vivo à outra pessoa.
Definições de chamada de vídeo → Utilizar opções de falha ao ligar	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente no caso de uma chamada de vídeo falhar a ligação.
Correio de voz → Serviço VMS	Seleccione uma operadora para o serviço de correio de voz.
Correio de voz → Definições de correio de voz	Introduza o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
Definições de chamadas de Internet → Contas	Configure as suas contas para serviços de chamadas IP.
Definições de chamadas de Internet → Utilizar cham. Internet	Defina o dispositivo para utilizar serviços de chamadas IP. Serviços de chamadas IP são fornecidos apenas através de Wi-Fi.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

1. Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Introduza os números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone da lista de contactos seleccionando .
3. Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.
   Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.
4. Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

› Enviar uma mensagem MMS

1. Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Introduza números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail da lista de contactos seleccionando .

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa MMS.

3 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.

4 Seleccione e anexe um ficheiro.

5 Seleccione → **Adicionar assunto** e introduza um assunto.

6 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.
As suas mensagens estão agrupadas por contacto e são mostradas como tópico da mensagem.

2 Seleccione um contacto.

3 Seleccione uma MMS para ver mais detalhes.

› Ouvir uma mensagem de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar uma mensagem, quando você não poder atender.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar 1.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve guardar o número do servidor de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.

Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do servidor de webmail Google Mail™.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione o campo de destinatário para introduzir um endereço de e-mail.
3. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
4. Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
5. Seleccione e anexe um ficheiro.
6. Para enviar a mensagem, seleccione **ENVIAR**.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione para actualizar a lista mensagens.
3. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione direita ou esquerda.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .

- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para procurar uma mensagem, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para assinalar a mensagem como pouco importante, seleccione → **Marcar como não importante**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione → **Desactivar som**. Para ver as mensagens ocultas, seleccione **Todo o correio** da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, seleccione → **Denunciar spam**.
- Para actualizar a lista de mensagens, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de cada etiqueta, seleccione → **Gerir etiquetas**.
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.

2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.

3 Seleccione **Seguinte**. Para introduzir os detalhes da conta, manualmente, seleccione **Config. manual**.

4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, pode alternar entre elas. Seleccione o nome de uma conta, no topo do ecrã, e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .

2 Adicionar destinatários:
- Introduza endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
- Seleccione endereços de e-mail da lista de contactos e seleccione .

3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.

4 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.

5 Seleccione e anexe um ficheiro.

6 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.

2 Seleccione para actualizar a lista mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione → **Mover**.
- Para guardar a mensagem no dispositivo, seleccione → **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada nos **Meus fich.** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para ordenar as mensagens, seleccione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização da lista de mensagens, seleccione → **Modo de visualização**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione → **Modo de visualização**.
- Para imprimir a mensagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para guardar o endereço de e-mail dos destinatários na lista telefónica como um grupo de contactos, seleccione → **Guardar como grupo**.
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.
- Para eliminar todas as mensagens, seleccione → **Apagar tudo**.
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexos → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione uma conta Google.
3. Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.

› Adicionar um contacto à sua lista de amigos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk** → .
2. Introduza endereços de e-mail de amigos, e seleccione **CONCLUÍDO**.

   Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um contacto na lista de amigos.

   O ecrã de conversação é aberto.
3. Introduza e envie a sua mensagem.
   - Para adicionar mais contactos à conversa, seleccione → **Adicionar ao chat**.
   - Para usar o chat por vídeo, seleccione .
   - Para usar o chat por voz, seleccione .
4. Seleccione → **Terminar chat** para terminar a conversa.

ChatON

Saiba como usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que possua um número de telefone móvel.

1 Na lista de aplicações, seleccione **ChatON**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

Mensageiro

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotos.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione uma função da rede social.

Entretenimento

Câmara

Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos. Pode tirar fotografias com resoluções até 2048 x 1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e gravar vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1. Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
2. Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

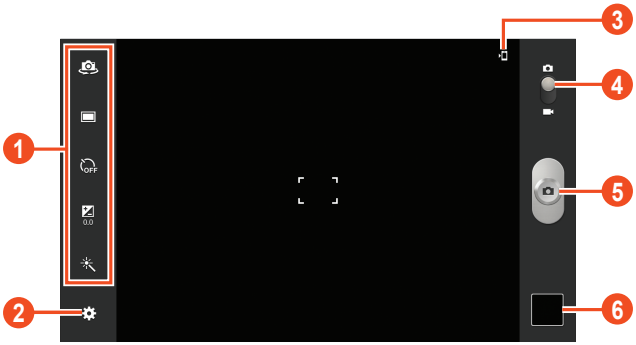

Número	Função
1	Utilize os atalhos da câmara. • : alternar para a câmara frontal para tirar uma foto de si mesmo. • : alterar o modo de fotografia. ► p. 69 • : seleccione o tempo de espera antes da câmara tirar uma fotografia. • : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho. • : aplique um efeito especial. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 74
2	Alterar as definições da câmara.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
5	Tirar uma fotografia.
6	Ver as fotografias que tirou.

3 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para ver a fotografia num dispositivo com certificado DLNA, seleccione .

- Para enviar a fotografia para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a fotografia, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para adicionar uma fotografia à área de transferência, seleccione → **Copiar para bloco de notas**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione → **Recortar**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione → **Editar**. ► p. 79
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione → **Modo de disparo** → uma opção.

Opção	Função
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Tire fotografias a si mesmo através da câmara frontal.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 69
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.

Opção	Função
Memória	Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

› Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
2. Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.
3. Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

Número	Função
1	Utilize os atalhos da câmara de vídeo. • : alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo. • : alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal). • : seleccione o tempo de espera antes da câmara de vídeo iniciar a gravação de um vídeo. • : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho. • : aplique um efeito especial. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 74
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Ver os vídeos que gravou

4 Seleccione para começar a gravar.

5 Seleccione para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, seleccione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, seleccione .
- Para reproduzir o vídeo num dispositivo com certificado DLNA, seleccione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar o vídeo, seleccione → **Eliminar**.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
Valor da exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.

Opção	Função
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Memória	Seleccione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

1. No ecrã de pré-visualização, seleccione → **Editar atalhos**.
2. Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeo.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de vídeo**.

2 Seleccione um vídeo.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

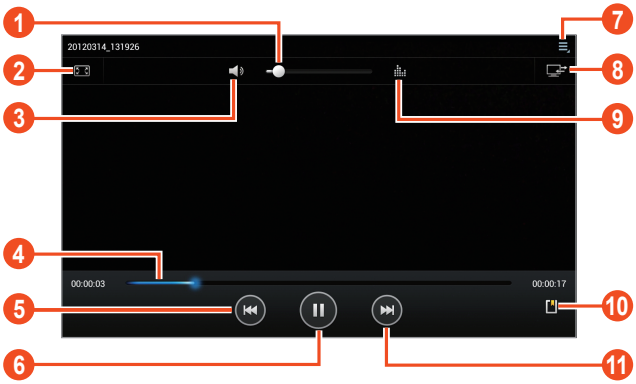

Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Alterar o rácio do ecrã de vídeo.
3	Silenciar o som.
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
6	Pausar a reprodução. Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
7	Aceder às opções do leitor de vídeo.

Número	Função
❽	Reproduzir o vídeo num dispositivo com certificado DLNA.
❾	Seleccione um efeito de som.
❿	Inserir um favorito.
⓫	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, seleccione para aceder às opções seguintes:

- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Part. via**.
- Para recortar um segmento de um vídeo, seleccione **Cortar**.
- Para alterar a velocidade da reprodução, seleccione **Velocid. reprodução**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as definições do ficheiro de legenda actual, seleccione **Legendas**. Para abrir um ficheiro de legenda, seleccione **Seleccionar legendas**.
- Para definir o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte, automaticamente, seleccione **Repr. seg. autom.**
- Para editar o vídeo com o editor de vídeo, seleccione **Criador de vídeo**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Ver uma imagem

1. Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para ver a imagem num dispositivo com certificado DLNA, seleccione .
- Para enviar a imagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a imagem, seleccione → **Eliminar**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para adicionar a imagem ao bloco de notas, seleccione → **Copiar para bloco de notas**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione → **Recortar**.

- Para rodar a imagem no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, seleccione → **Editar**. ► p. 79
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes da imagem, seleccione → **Detalhes**.

As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).
3. Seleccione para iniciar a reprodução.
4. Controle a reprodução com as teclas. ► p. 74

Durante a reprodução, seleccione para aceder às opções seguintes:

- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Part. via**.
- Para recortar um segmento de um vídeo, seleccione **Cortar**.
- Para alterar a velocidade da reprodução, seleccione **Velocid. reprodução**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.

- Para alterar as definições do ficheiro de legenda actual, seleccione **Legendas**. Para abrir um ficheiro de legenda, seleccione **Seleccionar legendas**.
- Para editar o vídeo com o editor de vídeo, seleccione **Criador de vídeo**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

Editor de fotografias

Pode editar imagens e aplicar vários efeitos.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Editor de fotografias**.
2. Seleccione uma imagem, ou seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.
   Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Tirar fotografia**.
3. Seleccione **Selec.** → **OK**.
4. Desenhe um bordo em volta da área que pretende seleccionar, e seleccione **Concluído**.
   - Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione **Selec.**
   - Para editar o bordo da selecção, seleccione , , ou . Se seleccionou **Agarrar** ou **Pinc.**, pode ajustar o tamanho do bordo seleccionando **Selection size**.
   - Para reverter a selecção, seleccione **Selecção inver.**
5. Edite a imagem com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
Rodar	Rode ou gire a imagem.
Redimensionar	Redimensione a imagem arrastando o rectângulo ou seleccione **100%** → uma opção.
Recortar	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
Cor	Aplicar um efeito de cor.

Ferramentas	Função
Efeito	Aplicar um efeito de filtro.
Ferramentas	Utilizar ferramentas adicionais.
	Desfazer a última acção.
	Refazer a última acção.

6 Quando terminar, seleccione .

7 Introduza um nome para a imagem e seleccione **OK**.

Criador de vídeo

Pode editar vídeos e aplicar vários efeitos. O editor de vídeo é compatível com as seguintes resoluções de vídeo: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 (Importar até 1920 x 1080, exportar até 1280 x 720).

› Criar um vídeo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Criador de vídeo**.

2 Seleccione **Novo**.

3 Seleccione um tema de moldura.

4 Seleccione uma categoria.

5 Toque sem soltar num ficheiro e arraste-o para o fundo do ecrã.

- Para definir o período de tempo que uma imagem surge, seleccione a miniatura, e arraste o bordo direito ou esquerdo da miniatura.

- Para eliminar imagens ou vídeos, toque sem soltar um item e arraste-o para a reciclagem.
- Para reorganizar imagens ou vídeos, toque sem soltar num item e arraste-o para a nova localização.
- Para adicionar uma captura a uma imagem ou vídeo, arraste a miniatura de maneira a colocar a linha amarela no ponto desejado, e seleccione T na pré-visualização da imagem.

6 Seleccione **Transição** e arraste uma opção de efeito para um ícone de efeito de transição entre imagens ou vídeos.

7 Quando terminar, seleccione → **Exportar**.

8 Seleccione uma opção de resolução.

9 Introduza um nome para o vídeo e seleccione **OK**.

› Recorte um segmento do vídeo

1 Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.

2 Seleccione uma miniatura.

3 Mova a barra de início para o local onde pretende que o recorte comece.

4 Mova a barra de fim para o local onde pretende que o recorte termine.

5 Guardar o vídeo editado.

› Dividir um vídeo

1 Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.

2 Seleccione uma miniatura.

3 Arraste a miniatura ao fundo do ecrã para colocar a linha amarela.

4 Seleccione .

5 Guardar o vídeo editado.

› Aplicar um efeito de vídeo

1. Inicie o editor de vídeo e abra o ficheiro de vídeo.
2. Arraste a miniatura ao fundo do ecrã para colocar a linha amarela.
3. Seleccione **Efeito** → uma opção de efeito.
4. Guardar o vídeo editado.

Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 38
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 93
- Transfira a partir de um PC com Windows Media Player. ► p. 93
- Receber via Bluetooth. ► p. 104
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 94

› Reproduzir música

1. Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Seleccione a imagem de álbum para abrir o ecrã do leitor de música.
4. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Definir o ficheiro como música favorita.
3	Silenciar o som.
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Modo Aleatório activo.
6	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).

Número	Função
❼	Pausar a reprodução. Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
❽	Ver detalhes da música.
❾	Abrir a lista de reprodução.
❿	Aceder à opções de música.
⓫	Reproduzir o ficheiro de música num dispositivo com certificado DLNA.
⓬	Seleccione um efeito de som.
⓭	Alterar o modo de repetição.
⓮	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, seleccione ☰ para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque, seleccione **Definir como**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
2. Seleccione → **Lista reprodução nova**.
3. Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
4. Seleccione uma categoria de música e seleccione junto dos ficheiros a incluir.
5. Seleccione **Concluir**.

› Personalizar as definições do leitor de música

1. Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
2. Seleccione → **Definições**.
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Avançado → SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Avançado → Velocid. reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Avançado → Letras	Defina para exibir a letra da música durante a reprodução.
Avançada → Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, na biblioteca de músicas.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e adquirir as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzi-las.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Music Hub**.

2 Procure, pré-visualize ou adquira as suas músicas favoritas.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail, e muito mais dos seus contactos.

› Criar um contacto

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → +.
2. Seleccione uma localização de memória.
3. Introduza informações sobre o contacto.
4. Seleccione **Concluir** para guardar o contacto.

Para criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccione +.

› Localizar um contacto

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
3. Seleccione o nome de um contacto.

Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- Para enviar uma SMS ou MMS, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar as informações do contacto, seleccione .

› Definir um número de marcação rápida

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione ☰ → **Definição de marcação rápida**.
3. Seleccione um número de localização → um contacto.

Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

› Criar um cartão de visita

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione o seu nome no topo da sua lista de contactos.
3. Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Concluir**.

Pode enviar o seu cartão de visita para ouras pessoas seleccionando ☰ → **Partilhar cartão de visita por**.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar mensagens simultaneamente para todo o grupo.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos** → +.
2. Introduza um nome e personalize as definições para o grupo.
3. Adicione membros ao grupo.
4. Seleccione **Concluir**.

› Copiar um contacto

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Seleccione uma localização de memória.
4. Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir**.

Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.

› Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento USB do dispositivo ou um cartão de memória.

Importar ficheiros de contactos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar p/ armazenamento USB**.
3. Seleccione uma localização de memória.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Exportar contactos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.
3. Seleccione **OK** para confirmar.

S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar as suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.

As tarefas e notas que criar não podem ser sincronizadas com o Google Calendar™.

› Criar um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione .
3. Seleccione um tipo de evento no cimo do ecrã.
4. Introduza os detalhes do evento e seleccione **Concluir**.

› Alterar o modo de visualização

1. Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione um modo de visualização.
   - **Ano**: todos os meses do ano
   - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
   - **Semana**: blocos diários para uma semana completa

- **Dia**: blocos horários de um dia completo
- **Agenda**: uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico
- **Tarefa**: uma lista de tarefas

Pode também alterar o modo de visualização, colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou juntando-os.

› Ver um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   - Para se mover para um dia especifico, seleccione → **Ir para** e insira a data.
   - Para se mover para a data de hoje, seleccione **Hoje**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

Pode enviar o evento a outras pessoas seleccionando → **Enviar por** ou seleccionando ◀ → ➡.

› Parar um alarme de evento ou de tarefa

Se definir um lembrete para um evento ou tarefa do calendário, um alarme irá soar à hora específica.

1. Toque no botão direito da barra de sistema para abrir o painel de notificações.
2. Seleccione a notificação do evento.
3. Seleccione um evento para ver mais detalhes.
   Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.

Memorando

Saiba como gravar informação importante e a ve-la mais tarde.

› Criar um memorando

1. Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione .
3. Introduza o texto do memorando.
4. Seleccione **Concluir**.

› Ver um memorando

1. Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para eliminar o memorando, seleccione → .
- Para alterar a cor de fundo, seleccione → .
- Para proteger o memorando da eliminação acidental, seleccione → .
- Para imprimir o memorando através de Wi-Fi ou USB, seleccione → . O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para enviar o memorando para outras pessoas, seleccione → .

Conectividade

Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.

Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

Para melhores resultados ligue o cabo USB directamente à porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar hub USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página web da Samsung.

O Samsung Kies corre tanto em computadores Windows como Macintosh.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
   O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
2. Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Abra o Windows Media Player e sincronizar os ficheiros de música.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC e utilizá-lo como um disco amovível.

1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Antes de desligar o dispositivo do PC, remova-o de forma segura. De outro modo, poderá perder os dados guardados no seu dispositivo ou danificá-lo.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. O WLAN pode ser utilizado na UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizado no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e seleccione **Ds.** em **Wi Fi**.

A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
   O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
2. Seleccione um PA.
3. Insira a palavra-passe para o PA e seleccione **Ligar** (caso seja necessário).

› Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede**.
2. Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.

› Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

Ligar-se com um botão WPS

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione um PA com WPS disponível, e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu que desce do **WPS**.
4. Seleccione **Botão de difusão** → **Ligar**.
5. Prima o botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione um PA com WPS disponível, e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu que desce do **WPS**.
4. Seleccione **PIN de ponto de acesso** ou **PIN deste dispositivo** → **Ligar**.
5. No PA, insira o PIN, e prima o botão WPS.

› Defina as configurações de IP estático

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu que desce das **Definições IP**.
4. Seleccione **Fixo**.
5. Alterar as definições do IP.
6. Seleccione **Ligar**.

› Personalizar as definições de Wi-Fi

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → → **Avançado**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Definir se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Inactivo.

Opção	Função
Endereço MAC	Ver o endereço MAC.
Endereço IP	Ver o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Seleccione **Ds.** em **Wi-Fi Direct** e seleccione **OK**.
3. Seleccione **Pesquisar**.
4. Seleccione um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

› Enviar dados por Wi-Fi

1. Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
2. Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.

   O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3. Procure e seleccione outro dispositivo.

› Receber dados através de Wi-Fi

Quando recebe dados, estes são guardados automaticamente no seu dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos com a função DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi.

- Alguns ficheiros não serão reproduzíveis em dispositivos certificados DLNA.
- Partilhar ficheiros de multimédia poderá ser demorado devido à ligação de rede.

› Reproduzir ficheiros em outros dispositivos

1. Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **O meu dispositivo**.
3. Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
4. Seleccione um leitor.
   A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
5. Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

› Reproduza um ficheiro de outro dispositivo no seu dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
   O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com certificado DLNA.
2. Seleccione um dispositivo que contenha ficheiros multimédia.
3. Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
4. Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

› Reproduza um ficheiro de outro dispositivo noutro dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
   O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com certificado DLNA.
2. Seleccione um dispositivo que contenha ficheiros multimédia.
3. Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
4. Seleccione .
5. Seleccione um leitor.
   A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
6. Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

› Personalizar as definições de partilha de ficheiros multimédia

Para permitir que outros dispositivos com certificado DLNA acedam a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.

1. Na lista de aplicações, seleccione **AllShare** → .
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome servid. multim.	Introduza um nome de um servidor de multimédia para o seu dispositivo.
Partilhar multimédia	Defina para partilhar vídeos, imagens, ou músicas com outros dispositivos.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.

Opção	Função
Transf. a partir de outros disp.	Defina para aceitar transferências de outros dispositivos.
Memória padrão	Seleccione a localização de memória para guardar ficheiros multimédia transferidos.

Partilhar rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

› Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
2. Seleccione **Ds.** em **PA Móvel** para activar a partilha de rede móvel através de Wi-Fi.
3. Seleccione **PA Móvel** → ☰ → **Configurar** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opção	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Insira uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.

4 Seleccione **Guardar**.

5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.

› Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.

2 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.

3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.

Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.

O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

› Partilhar a rede móvel do dispositivo através de Bluetooth

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.

2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.

3 Noutro dispositivo, procure e emparelhe-se com o seu dispositivo.

Certifique-se de que activou a função Bluetooth e de que está visível.

Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercursões do uso ilegal da função Bluetooth.

› Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e seleccione **Ds.** em **Bluetooth**.

› Procurar e emparelhar com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesq. existência de dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1. Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
2. Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3. Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através de Bluetooth

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.

Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo permanece visível, seleccione → **Tempo limite visível**.

2 Quando pedido, seleccione **Emparelhar** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou introduza o PIN Bluetooth PIN e seleccione **OK** (caso seja necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização. Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.

- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para usar esta função, é necessário activar a função de bloqueio de ecrã.

› Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduza um nome de utilizador.
Código pré-partilhada de IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPSec	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPSec	Seleccione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.

Opção	Função
Certificado de servidor IPSec	Seleccione um certificado do servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar dados antes de os enviar ao servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas da rede.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada.

3 Insira o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Defina um alarme

1. Na lista de aplicações, seleccione **Alarme**.
2. Seleccione +.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, seleccione .

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme pelo período de adiamento, seleccione e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

› Realizar um cálculo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.

› Ver o histórico de cálculos

1. Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
2. Realizar um cálculo.
3. Seleccione para ocultar o teclado da calculadora.
   Surge o histórico de cálculos.

Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Transferências**.
2. Seleccione uma categoria de transferência.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
   Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

Meus ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Música	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Som	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rttl/rtx, ota
Outros	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.

› Ver um ficheiro

1. Na lista de aplicações, seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma pasta.
   - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
   - Para regressar ao Directório inicial, seleccione .
3. Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, aceda às seguintes opções:

- Para procurar ficheiros guardados no dispositivo, seleccione .
- Para ver ficheiros na vista de miniaturas, seleccione .
- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione .
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione → **Definições**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione no menu que desce o **Nome** e seleccione uma opção.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para copiar ou mover ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros, seleccione a caixa de selecção e seleccione ou .
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para alterar o nome do ficheiros ou uma pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do ficheiro ou pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione → **Detalhes**.

Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar documentos no seu dispositivo.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Criar um documento

1. Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione → um tipo de documento.
3. Seleccione um modelo (se necessário).
4. Criar o documento.

5 Quando terminar, seleccione .

6 Introduza um nome para o documento e seleccione uma localização de memória para o guardar, e seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.

2 Seleccione **navegador** → um ficheiro de documento.
Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.

3 Ver o documento.

Na vista de documentos, aceda às seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para desfazer a sua última acção, seleccione .
- Para refazer a sua última acção, seleccione .
- Para adicionar um item ao documento, seleccione .
- Para abrir a barra de ferramentas de edição, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides num documento PowerPoint, seleccione . Toque no ecrã para avançar para o próximo slide. Seleccione para sair da apresentação de slides.
- Para procurar texto num documento de texto, seleccione .
- Para utilizar opções adicionais num documento, seleccione .

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

› Gerir documentos online

1. Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Clouds** → **Adicionar conta** → um serviço nuvem.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.
4. Ver e gerir os seus documentos no servidor.

Pesquisa

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

1. Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa**.
2. Insira uma palavra-chave e seleccione .
   Para procurar dados por voz, seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
3. Seleccione um resultado da pesquisa.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região e a definir relógios mundiais para surgirem no seu ecrã.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Rel. mund.** → +.

2 Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma do globo.

3 Seleccione +.

Para aplicar o horário de verão ao relógio, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

Definições

Aceder as opções de definições

1. Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
2. Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

Wi Fi

Active a função Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Acompanhe a quantidade de dados que utiliza, e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: altere as definições do limite do ciclo.

Para usar mais opções, seleccione .

- **Dados em roaming**: Defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restrin. dados 2. plano**: Defina para desactivar a sincronização em segundo plano ao utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina para mostrar os seus dados de utilização através de Wi-Fi.

Mais...

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB**: defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.
- **PA Móvel**: defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth**: active a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com PCs através de Bluetooth.
- **Ajuda**: ver informação sobre como usar as funções de ancoragem

› Wi-Fi Direct

Active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, seleccione → **Repor padrão**.
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**:
  - **Procurar redes**: procure e seleccione uma rede.
  - **Selec. automaticamente**: defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume**: ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Modo silencioso**: activa o modo Silencioso para que o seu dispositivo vibre ou para silenciar todos os sons, excepto os sons de multimédia e os tons de toque de alarme.
- **Tom de toque do telefone**: seleccione um tom de toque para alertas de chamadas a receber.

- **Vibração do dispositivo**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão**: seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Som e vibração**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Tons das teclas**: defina o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Fundo

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o bloqueio de ecrã.
- **Ecrãs principal e bloq.**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal e para o ecrã bloqueado.

Ecrã bloqueado

- **Relógio**: defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo**: defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
  - **Definir cidade de origem**: seleccione uma cidade para o relógio principal.

Visor e luz

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Brilho**: ajuste o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra**: altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.

Economia de energia

Activar o modo de Economia de energia. Para alterar as definições seguintes do modo de Economia de energia, desactive-o.

- **Economia de energia da CPU**: defina o dispositivo para limitar o uso de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do ecrã.
- **Cor de fundo**: defina o dispositivo para diminuir o brilho da cor de fundo do e-mail.
- **Aprender a economizar energia**: ver informação de como economizar energia da bateria.

Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados da localização de memória.

A capacidade disponível real da memória interna é menor do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios**: definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: defina para usar satélites de GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google**: defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e outros serviços do Google.

Segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Bloqueio do ecrã**: active a função de bloqueio de ecrã.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.
- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de proceder a esta definição, pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD**:
  - **Encriptar cartão SD**: defina para encriptar os ficheiros quando os guardar no cartão de memória.
  - **Encriptação total**: defina para encriptar todos os ficheiros no seu cartão de memória.
  - **Excluir ficheiros multimédia**: defina para encriptar todos os ficheiros no cartão de memória, excepto ficheiros de multimédia.

Se reiniciar o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activada, o dispositivo não poderá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de reiniciar o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina para permitir o controlo remoto do seu dispositivo através da Internet, quando o seu dispositivo estiver perdido ou furtado.
- **Alerta de alteração SIM**: active a função Localizar o meu telemóvel.
- **Página Web SamsungDive**: aceda à página web da SamsungDive para registar a sua conta Samsung.

- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: defina para mostrar as suas palavras-passe ao introduzi-las.
- **Administradores de dispositivo**: ver os administradores que aprovou para o seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Play Shop.
- **Credenciais fidedignas**: defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar armaz.dispositivo**: instale certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Limpar credenciais**: elimine credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

› Idioma

Seleccione um idioma de exibição.

› Padrão

Seleccione um método de introdução de texto.

› Escrita do Google Voice

Active a função de introdução de voz Google para inserir texto por voz. Para alterar as definições de introdução de voz, seleccione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleccione idiomas de introdução para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções de voz.

› Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de introdução**: seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.
- **Texto inteligente**: active o modo XT9 para sugerir as palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Definições de escrita manual**: altere as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.
- **Entrada de voz**: active a função de introdução de voz para inserir texto por voz.
- **Capitalização automática**: defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Ponto final automático**: defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Som de toque nas teclas**: defina o dispositivo para emitir som quando toca numa tecla.
- **Tutorial**: ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

› Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Pesquisa segura**: seleccione um nível de filtragem para texto explícito e imagens dos resultados de procura de voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados da procura de voz.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de discurso. Altere as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução**: active o modo de condução para fornecer notificações audíveis para detalhes do evento.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou o trackpad ligado ao dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: defina para fazer uma cópia de segurança dos dados as suas aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: defina ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições**: reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Ancorar

Som de ancoragem: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo estiver ligado ou desligado da ancoragem.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: defina para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Fuso horário automático**: defina para receber informação do fuso horário da rede quando se desloca pelos vários fusos horários.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: seleccione um fuso horário.
- **Formato 24 horas**: defina para mostrar a hora no formato 24-horas ou no formato 12-horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **Rotação automática do ecrã**: defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que insere em páginas web do TalkBack.

- **Tec. alim. termina cham.**: defina para terminar uma chamada quando prime a Tecla de ligar/desligar.
- **Atalho de acessibilidade**: adicione um atalho às definições de Acessibilidade que surge quando prime sem soltar a tecla Ligar/Desligar.
- **Duração da luz de fundo**: seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **TalkBack**: active o TalkBack, que lhe oferece repercussões por voz.
- **Instalar scripts da Web**: defina as aplicações para instalar scripts web para tornar os seus conteúdos web mais acessíveis.
- **Tamanho da fonte**: altere o tamanho da fonte no calendário, e-mail, lista telefónica, e aplicações de memorandos.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir áudio apenas com um auricular.
- **Atraso de tocar sem largar**: defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

Opções de programador

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB**: active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: ver o ID de dispositivo de desenvolvimento.
- **Localizações simuladas**: permite o envio de localizações simuladas e informação de serviços a serem enviadas para um serviço de gestão de localizações para fins de teste.
- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho**: defina uma palavra-passe para que a cópia de segurança dos seus dados esteja em segurança.
- **Modo rigoroso**: defina o dispositivo para fazer o ecrã brilhar quando as aplicações realizarem operações mais longas.

- **Mostrar localiz. ponteiro**: defina para mostrar as coordenadas e rastos do ponteiro quando toca no ecrã táctil.
- **Mostrar toques**: defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar actualiz. ecrã**: defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.
- **Mostrar utilização da CPU**: defina para listar todos os processos activos.
- **Forçar processamento GPU**: defina para usar a aceleração 2D do hardware para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala animação janela**: seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: seleccione uma velocidade para alternar entre os ecrãs.
- **Não manter actividades**: defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR**: defina o dispositivo para o alertar para aplicações que deixem de responder, quando activas em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.

Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, seleccione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o gestor de tarefas. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla de ligar/desligar durante 8 a 10 segundos.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Eliminar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique.se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador

Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado

- Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.
- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expôr o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo e os carregadores de danos

- Evite expôr o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se utilizar equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo, para determinar se o equipamento pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

As radiofrequências emitidas pelo seu dispositivo podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de usar o seu dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o aparelho auditivo será afectado ou não pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

O seu dispositivo pode interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

O seu dispositivo pode interferir com equipamento de automoção

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.

- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

O seu dispositivo poderá riscar-se ou deixar de funcionar.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Nao utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

Utilize carregadores, acessórios e outros itens aprovados pelo fabricante

- A utilização de carregadores genéricos pode diminuir a vida do dispositivo ou causar o mau funcionamento do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda ou sugue o dispositivo

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao falar no dispositivo:

- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

- Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por direitos de autor sem ter permissão dos proprietários dos conteúdos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituida pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes 108
AllShare (DLNA) 98
Ancoragem
através de Bluetooth 101
através de USB 101
através de Wi-Fi 100
Aplicações
desinstalar 29
iniciar 28
multi tarefas 30
organizar 29
terminar 30
transferir 29
Bateria
carregar 15
Bloqueio do dispositivo 33
Bluetooth 102
Calculadora 109
Calendário
criar eventos 90
ver eventos 91
Câmara
alterar as definições da câmara 70
alterar as definições da câmara de vídeo 73
gravar vídeos 71
tirar fotografias 67
Cartão de memória
formatar 19
inserir 18
remover 19
Cartão SIM/USIM
bloquear 34
inserir 14
Chamadas
barrar 55
efectuar 49
efectuar chamadas de conferência (chamada com vários participantes) 52
efectuar chamadas internacionais 50
em espera 55
marcação rápida 88
reencaminhar 54
rejeitar 50
usar opções nas chamadas 51, 52
ver os registos 55
Chamadas de conferência (chamada com vários participantes) 52
Códigos de acesso 128
Conectividade
AllShare (DLNA) 98
Bluetooth 102
ligações GPS 104
ligações USB 93
ligações VPN 105
partilhar rede móvel 100
Wi-Fi 94
Contactos
copiar/mover 89
criar 87

criar grupos 88
definir marcação rápida 88
importar/exportar 89
procurar 87
Definições 115
Desembalar 10
Economia de energia 17, 119
Ecrã principal
adicionar painéis 27
mover itens 26
remover itens 27
remover painéis 27
usar widgets 28
utilizar o painel de notificações 26
Ecrã táctil
bloquear/desbloquear 23
utilizar 20
Editor de fotografias 79
Editor de vídeo 80
Encontrar o meu Telemóvel 34
Fotografias
editar 79
tirar 67
ver 77
Funções da teclas 13
Galeria 77
Gestor de ficheiros 110
Gestor de tarefas 30
Google+ 66
Google Latitude 42
Google Mail 61
Google Maps 43
Google Messenger 66
Google Talk 65
Ícones indicadores 24
Internet 38
Introdução de texto
através do teclado Samsung 36
com a Introdução de voz Google 36
copiar e colar 37
Leitor de música 82
Leitor de vídeo 74
Ligações USB
como como sem fios 101
como dispositivo de armazenamento em massa 94
com o Windows Media Player 93
com Samsung Kies 93
Ligações VPN 105
Mapas
obter direcções 44
partilhar locais 42
procurar locais próximos 45
procurar localizações 43
utilizar a navegação 44
Market 45

Memorandos
criar 92
ver 92
Mensagens
aceder ao correio de voz 60
enviar e-mail 63
enviar Google Mail 61
enviar MMS 59
enviar SMS 59
ver e-mail 63
ver Google Mail 61
ver MMS 60
ver os registos 55
ver SMS 60
Modo de voo 20
Modo FDN 54
Modo silencioso 31
Motor de busca 38
Polaris Office 111
Rejeição automática 53
Relógio mundial 114
Samsung Apps 46
Som
definições 117
tom de toque 31
tom de toque de chamada 31
volume do dispositivo 31
Tom de toque 31
Vídeos
gravar 71
reproduzir 74, 78
transferir para o YouTube 48
Visor
brilho 32
definições 119
estilo do tipo de letra 32
fundo 31
idioma 30
Wi-Fi 94
YouTube 47

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.